




Baugruppe Dodocus IR-Handsender Leiterplatte

Baugruppe mit 15 Tasten zum Senden von RC5 codierten Infrarot-Codes.
Die Baugruppe ist bis auf die IR- und die beiden zusätzlichen LED fertig bestückt. Die LEDs sind beigefügt

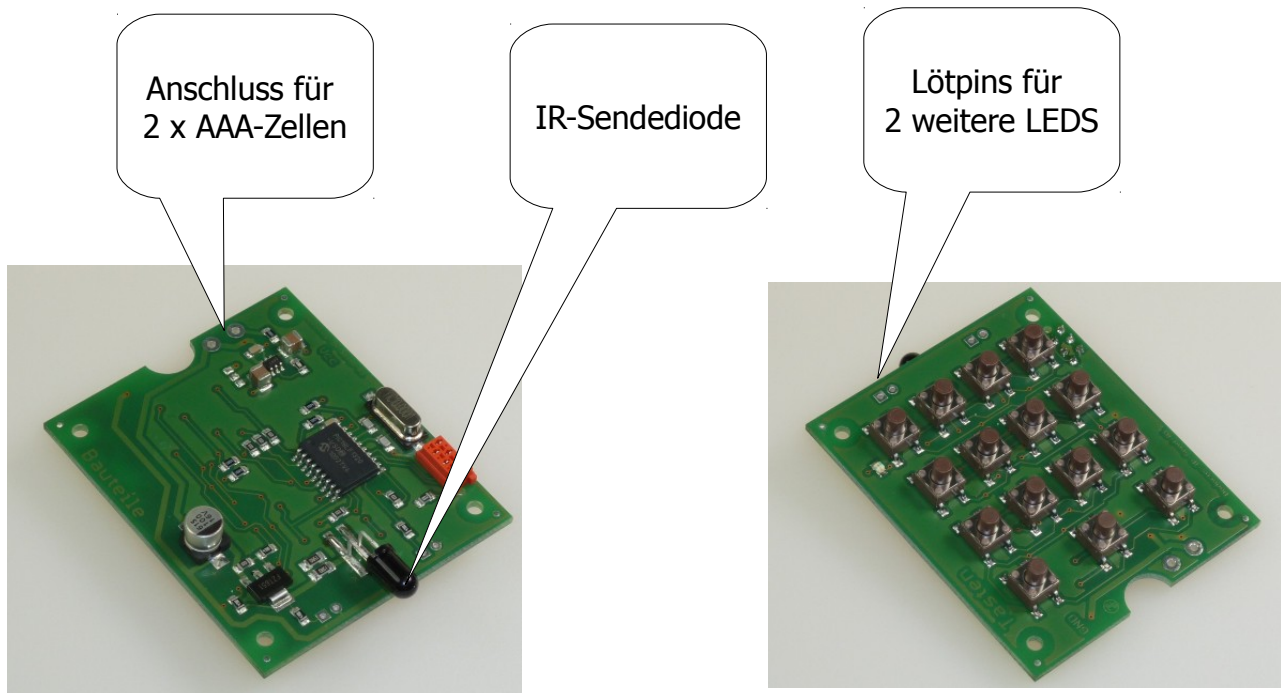


Maße der Leiterplatte: 160mm x 50mm (passend für Gehäuse OKW Datec-Pocket-Box M)

Bedienung:

Folgende Funktionen können ausgeführt werden:

- Lautstärke höher
- Lautstärke geringer
- Mute ein/aus
- Ziffern 0...9
- Auswahl der Geräteadresse: A oder B

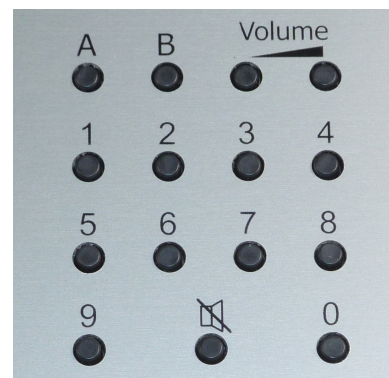

Der IR-Sender arbeitet mit dem RC5-Code. Die Geräteadresse ist wählbar:

Taste	Adresse
A	5
B	16

Die entsprechende Taste muss **3 mal nacheinander** betätigt werden um einen Adresswechsel durchzuführen. Zur Bestätigung blinkt die gelbe LED.

Tabelle der Infrarot-Codes

Funktion (Taste)	Befehlscode (dez.)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lautstärke höher	16
Lautstärke niedriger	17
Mute	13